

Senterlære / kjørnemerker

Bruksområde


Merking av punkt for hulltagning i forbindelse med anborring.

Beskrivelse

Magnetisk med vater vannrett og loddrett.

Montering

1. Spenn fast røret slik at det ikke roterer når merket slås.
2. Plasser Senterlæret i vater loddrett eller vannrett
3. Slå med hammer for merket. Borr hull.

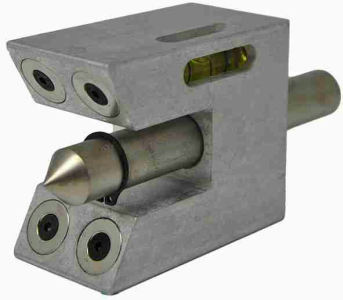

	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Senterlære / kjørnemerker	0.350	1	9251516